

Read and save these instructions

MODEL:H3000

Programming the remote

Note: Not all the receivers can match this transmitter. This transmitter should work in conjunction with RC-Receiver.

Install a A23,12 Volt battery(included.)To prevent damage to transmitter remove the battery if not used for long periods of time.


Step 1: Turn the power off to your ceiling fan.



Step 2: Please use a small size tool to change the frequency settings on the control system.

The system is equipped with a learning frequency function which has 16 code combinations to prevent potential interference from other remote units.The frequency on your receiver and transmitter units have been preset at the factory.

Dimmable Function: Set code labeled "1" to "On" for dimming light function. If using CFL bulbs or Non-Dimmable bulb, set code to "ON" position for non-dimming function.

Step 3: Return power to the unit.




Note: After the AC power is on, do not press any other button on the transmitter before pressing the "  " button; doing so will cause the procedure to fail.

Step 4: Within 60 seconds of turning the Fan's AC power ON. Press the transmitter's "  " button and hold the "  " button for 5 seconds.

Step 5: Once the receiver has detected the set frequency, the down light of your fan will blink twice and the fan will be gin to rotate for a short period and then shut off.

Step 6: The receiver has now learned the frequency which has been selected on the transmitter. After completing the steps above, you should be able to operate the ceiling fan and light. If the fan is not responding to the transmitter, please turn the power off to the receiver, and repeat the process.


OPERATING THE TRANSMITTER


a. "  ", "  " and "  " buttons:

These three buttons are used to select the fan speed.

Press and release the button of the desired speed setting:

 = Lowest speed  = Medium speed  = Highest speed

b. "  " button: This button will turn the light on or off and will also control the brightness setting. Press and release the button and the light will turn on or cycle continuously between bright and dim settings as long as the button is held down. The light key has auto resume, it will stay at the same brightness as the last time it was turned off.

c. "  " button: This button will turn the fan off.

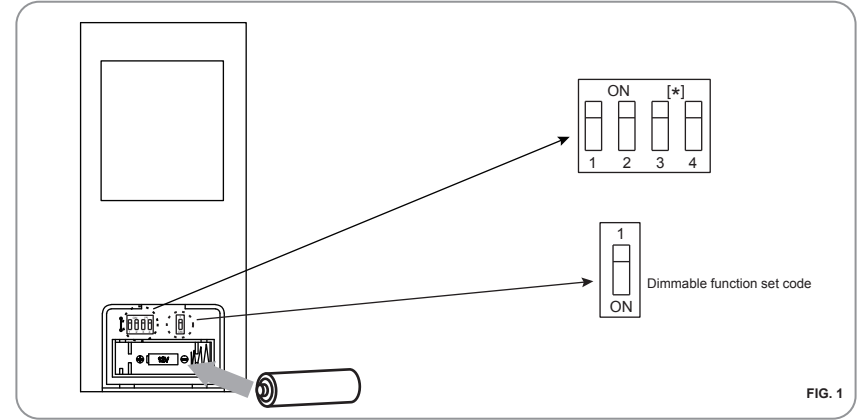


FIG. 1

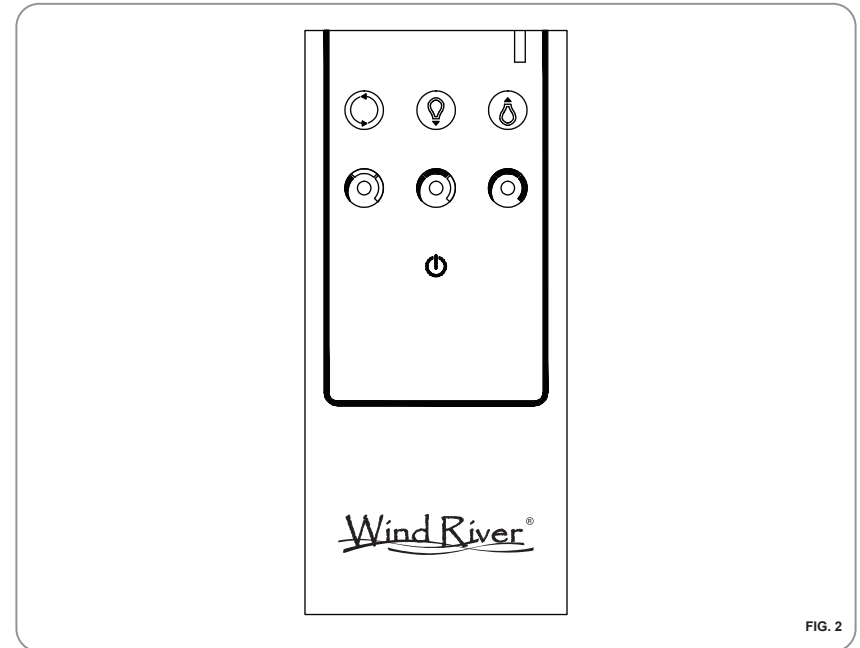


FIG. 2

Lea y guarde estas instrucciones

MODELO:H3000

Programación del mando a distancia

Nota: No son todos los receptores que pueden coincidir con este transmisor,este transmisor debe trabajar en conjunto con RC-Receiver.

Instale una batería de 12V en el control remoto. Para evitar los daños del control remoto, por favor quita la batería si no la utiliza por un largo tiempo.

Poso 1: Desconecte la alimentación de su ventilador de techo.

Poso 2: Utilice una pequeña herramienta de tamaño para cambiar los ajustes de frecuencia en el sistema de control.

El Sistema está equipado con una función de la frecuencia de aprendizaje que tiene 16 combinaciones de código para evitar posibles interferencias de otras unidades remotas. La frecuencia en el receptor y el transmisor se han preajustado en la fábrica.

Función Regulable: Con el ventilador apagado, ajusta el código de "1" a "On" para regular la luz. Si el uso de bombillas CFL o bombilla no regulable, ajuste el código a la posición "ON" para la función sin ajuste.

Poso 3: Regrese la electricidad a la unidad.

Nota: Después regresar la electricidad, no oprime ningún otro botón en el transmisor antes de oprimir el botón "⏻", al hacerlo hará que el procedimiento falle.

Poso 4: Dentro de los 60 segundos después de encender la electricidad al ventilador. oprime el botón

"⏻" en el transmisor y mantenga presionado el botón de "⏻" durante 5 segundos.

Poso 5: Una vez que el receptor ha detectado la frecuencia establecida, la luz hacia abajo de su ventilador se encenderá dos veces y el ventilador comenzará a girar por un período corto y luego se apaga.

Poso 6: El receptor se ha enterado de la frecuencia que ha sido seleccionado en el transmisor. Después de completar los pasos anteriores, usted debería ser capaz de operar el ventilador de techo y la luz. Si el ventilador no está respondiendo al transmisor, por favor apague la alimentación al receptor, y repeta el proceso.

OPERACION DEL TRANSMISOR

a. Interruptor "⏻", "⏪", "⏩":

Estos interruptores seleccionan la velocidad de la manera siguiente;

⏪ = Velocidad Baja

⏩ = Velocidad Mediana

⏻ = Velocidad Alta

b. Interruptor "⏻": Estos interruptores prenden, apagan y controlan la intensidad de la luz. Para prender o apagar la lampara oprima y suelte el interruptor de la lampara deseada. Para cambiar la intensidad de la luz oprima y sostenga el interruptor. La luz mantendra un ciclo continuo entre la luz mas intensa y la luz mas baja mientras el interruptor se mantenga oprimido. La luz se mantendra a la misma intensidad que la ultima ves que la uso.

c. Interruptor "⏻": Este interruptor apaga el ventilador.

